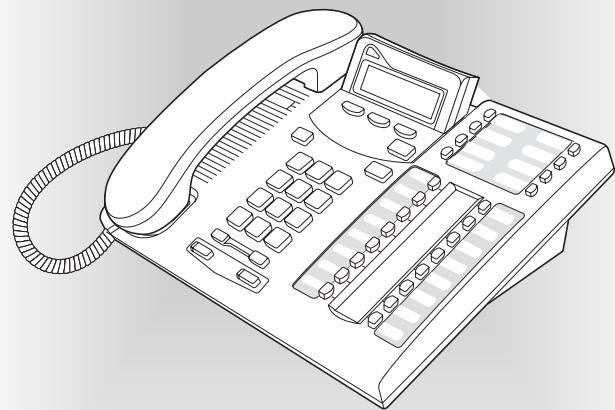
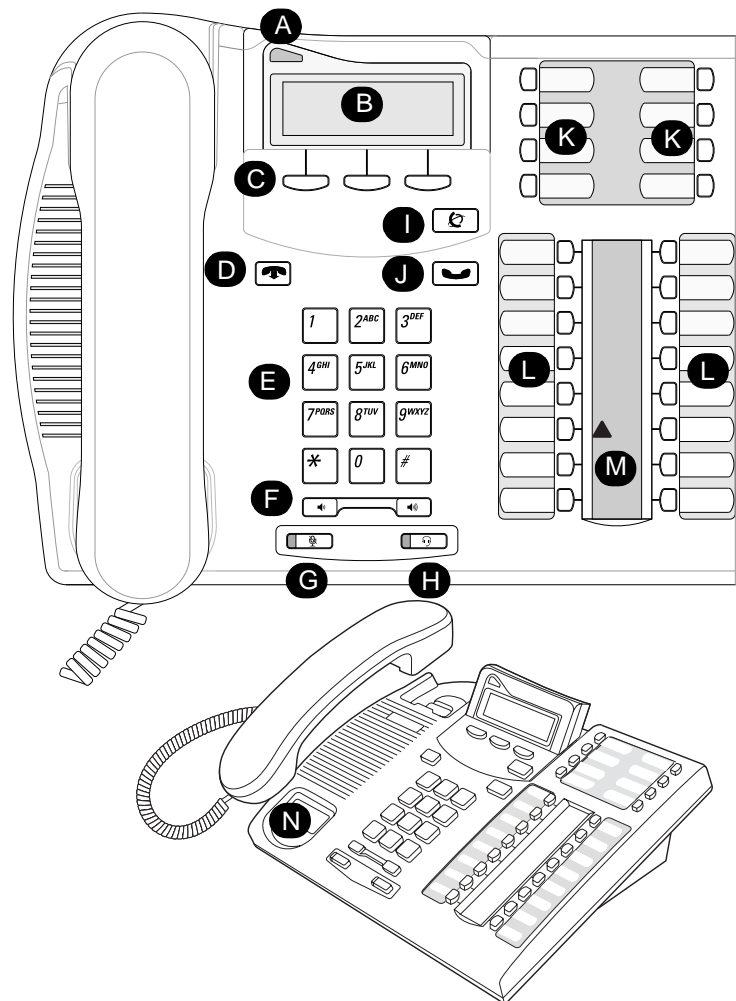


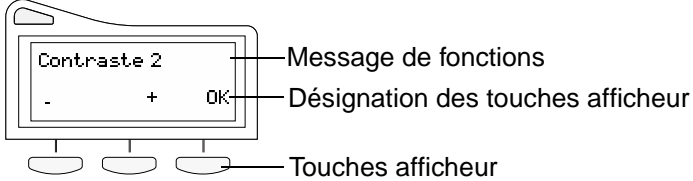
Fiche d'utilisation du poste T7316



1 800 4NORTEL
www.nortelnetworks.com
© Nortel Networks, 2000
P0913989 03
Imprimé au Canada



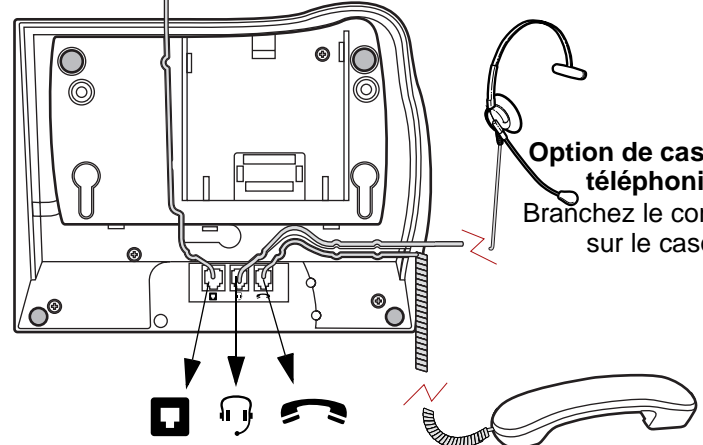
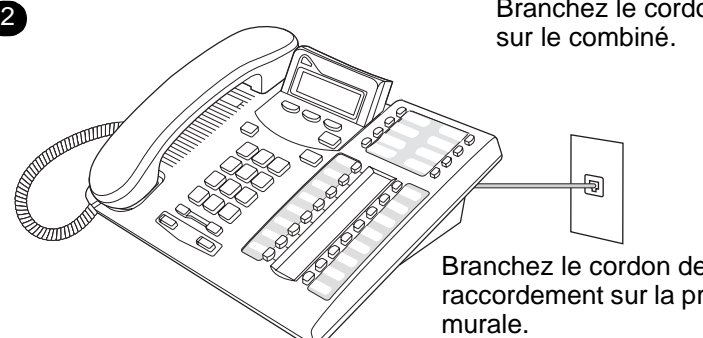
Description

- A Voyant du poste**
Clignote lorsque le téléphone sonne.
- B Afficheur inclinable**
Présente l'heure, la date, les données d'appel et l'information relative aux fonctions.
- C Touches afficheur**
La désignation des touches afficheur apparaît en lettres majuscules au bas de l'afficheur. Ces touches varient selon les fonctions utilisées.

- D Touche Libération**
Sert à mettre fin à l'appel en cours.
- E Clavier**
- F Réglage du volume**
Permet de régler le volume d'écoute au combiné, du haut-parleur et du casque téléphonique ainsi que le volume de la sonnerie.

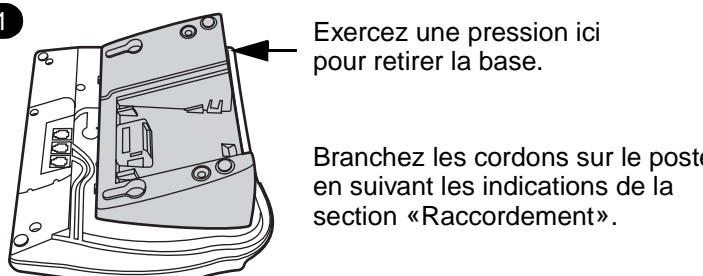
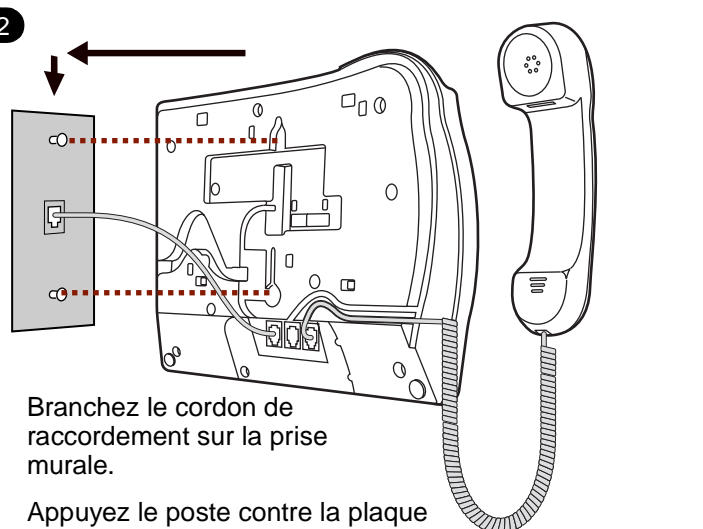
Description

- G Touche Discrétion**
Active ou désactive le microphone pendant un appel.
- H Touche Casque téléphonique**
Active le mode Casque téléphonique.
- I Touche Fonction**
Permet d'activer ou de désactiver une fonction.
- J Touche Garde**
Sert à mettre un appel en garde.
- K Touches mémoire**
- L Touches mémoire et de ligne**
- M Symboles indicateurs**
S'affichent à côté des touches mémoire ou de ligne actives.
- N Étiquette-numéro**
Sert à inscrire le numéro du poste.

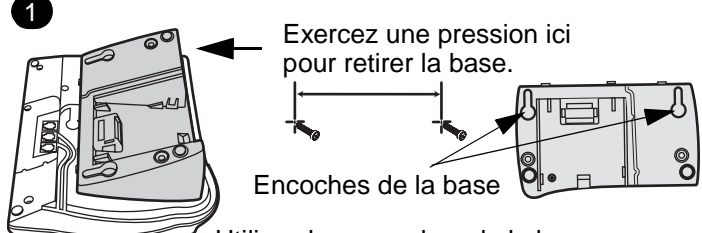
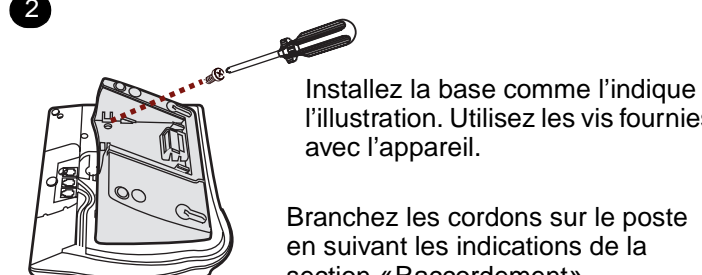
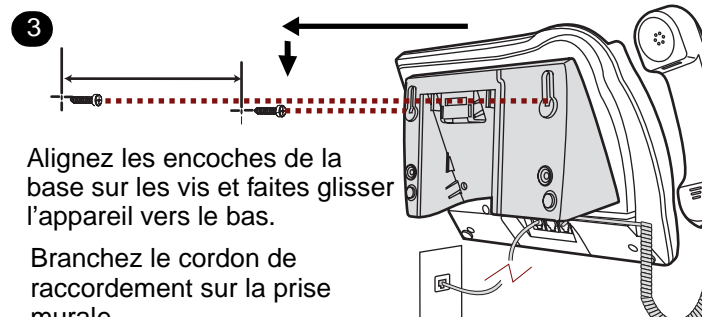
Raccordement

- 1 Installation sur table**
Insérez le cordon de raccordement dans la rainure de la base.

Option de casque téléphonique
Branchez le cordon sur le casque.
- 2**

Branchez le cordon sur le combiné.
Branchez le cordon de raccordement sur la prise murale.

Installation au mur sans base

- 1**

Exercez une pression ici pour retirer la base.
Branchez les cordons sur le poste en suivant les indications de la section «Raccordement».
- 2**

Branchez le cordon de raccordement sur la prise murale.
Appuyez le poste contre la plaque murale et faites-le glisser vers le bas.

Installation au mur avec base

- 1**

Exercez une pression ici pour retirer la base.
Encoches de la base
Utilisez les encoches de la base pour marquer la position des vis. Fixez les vis.
- 2**

Installez la base comme l'indique l'illustration. Utilisez les vis fournies avec l'appareil.
Branchez les cordons sur le poste en suivant les indications de la section «Raccordement».
- 3**

Alignez les encoches de la base sur les vis et faites glisser l'appareil vers le bas.
Branchez le cordon de raccordement sur la prise murale.

Configuration

Réglage du contraste

- Pour régler le contraste :
1. Appuyez sur **[Fonction] * [7]**.
 2. Appuyez sur **[+]** ou **[-]** pour afficher les niveaux.
 3. Appuyez sur **[OK]** pour faire un choix.

Choix de langue

- [Fonction] * [5] [0] [1]**
Permet de sélectionner la principale langue d'affichage.
- [Fonction] * [5] [0] [2]**
Permet de sélectionner la seconde langue d'affichage.
- [Fonction] * [5] [0] [3]**
Permet de sélectionner la troisième langue d'affichage.
- [Fonction] * [5] [0] [4]**
Permet de sélectionner la quatrième langue d'affichage.

Type de sonnerie

- Pour sélectionner une sonnerie :
1. Appuyez sur **[Fonction] * [6]**.
 2. Appuyez sur **[1]**, **[2]**, **[3]** et **[4]** pour entendre les différentes sonneries.
 3. Appuyez sur **[OK]** pour mettre la sonnerie en mémoire.

Identification de touche

Pour vérifier la programmation d'une touche :

1. Appuyez sur * .
2. Appuyez sur la touche à vérifier.
3. Consultez l'afficheur. Voici des exemples d'identification de touche.

Ligne	Intercommunication
XXX (Nom de ligne) AFFICH OK	XXXX (Nom de Poste) SUIV VOIR
Numéro interne à composition automatique	Numéro externe à composition automatique
CompAuto (XXXX)	(XXXXXXXXXX)
Fonction	Mains libres
(Nom de fonction) AFFICH OK	Mains libres

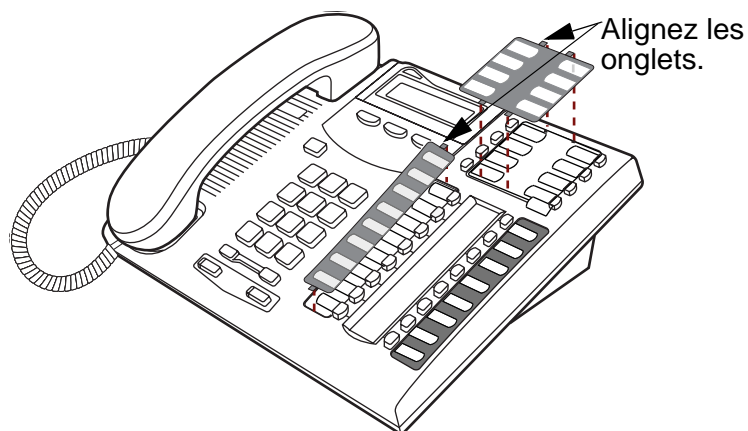
4. Appuyez sur après avoir terminé.

Étiquettes de touche

Utilisez les étiquettes de touche pour identifier les fonctions ou les numéros programmés dans les touches. Des étiquettes supplémentaires sont fournies avec le poste.

Étiquetage des touches

1. Retirez le protecteur en plastique et l'étiquette.
2. Inscrivez la désignation des touches sur l'étiquette.
3. Réinsérez l'étiquette à sa place sur le poste.
4. Remplacez le protecteur en alignant les onglets sur les ouvertures.



Indications utiles

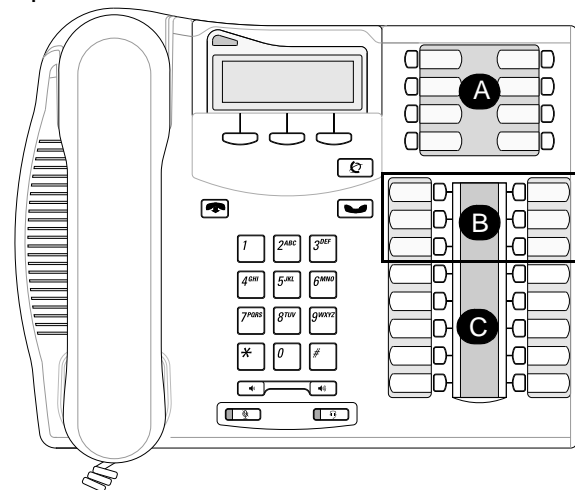
Vous pouvez utiliser l'application Desktop Assistant pour personnaliser les étiquettes de touche.

Vous pouvez télécharger cette application dans un ordinateur personnel à partir du site www.nortelnetworks.com/sbs_desktopassistant.

Touches mémoire

Les touches mémoire ne peuvent être programmées comme touches de ligne, d'intercommunication et de mode Mains libres.

Elles servent à stocker des numéros de téléphone intérieurs ou extérieurs ou des fonctions que vous composez ou activez en appuyant sur la touche appropriée.



- A** Touches mémoire sans symbole indicateur pour la composition automatique de numéros de téléphone et de codes de fonction.
- B** Touches mémoire sans symbole indicateur pour la composition automatique de numéros extérieurs et de codes de fonctions. Pour ces touches, le symbole indicateur ▲ s'affiche seulement lorsqu'il s'agit de numéros intérieurs à composition automatique.
- C** Touches mémoire, de ligne et d'intercommunication avec symbole indicateur ▲.

Programmation des touches mémoire

Vous pouvez programmer un nouveau numéro ou une autre fonction dans une touche mémoire.

Numéro extérieur à composition automatique

1. Appuyez sur * .
2. Appuyez sur une touche mémoire.
3. Composez le numéro extérieur.
4. Appuyez sur pour mettre le numéro en mémoire.
5. Étiquetez la touche.

Numéro intérieur à composition automatique

1. Appuyez sur * .
2. Appuyez sur une touche mémoire.
3. Composez le numéro de poste.
4. Appuyez sur pour mettre le numéro en mémoire.
5. Étiquetez la touche.

Programmation des touches mémoire

Fonction

1. Appuyez sur * .
2. Appuyez sur une touche mémoire.
3. Appuyez sur et entrez le code de fonction.
4. Appuyez sur pour mettre en mémoire le code de fonction.
5. Étiquetez la touche.

Déprogrammation

1. Appuyez sur * .
2. Appuyez sur la touche à déprogrammer.
3. Appuyez sur .

Établissement et prise d'appels

Établissement d'un appel

Il existe plusieurs façons d'établir un appel, selon la programmation du poste et le type d'appel.

Appel extérieur à l'aide d'une touche de ligne

1. décrochez le combiné.
2. Appuyez sur une touche de ligne.
3. Composez le numéro de téléphone extérieur.

Appel extérieur à l'aide d'une touche d'intercommunication

1. décrochez le combiné.
2. Appuyez sur une touche d'intercommunication et entrez un code d'accès au groupe de lignes.
3. Lorsque vous entendez la tonalité de manœuvre, composez le numéro extérieur.

Communiquez avec l'administrateur ou le coordinateur du système pour obtenir la liste des codes d'accès au groupe de lignes.

Appel intérieur à l'aide d'une touche d'intercommunication

1. décrochez le combiné.
2. Appuyez sur une touche d'intercommunication.
3. Composez le numéro de poste.

Communiquez avec l'administrateur ou le coordinateur du système pour obtenir la liste des numéros de poste.

Prise d'un appel

Lorsque le poste sonne et que le voyant clignote ou lorsque le symbole indicateur ▲ d'une touche d'intercommunication ou de ligne clignote :

- décrochez le combiné.
OU
Appuyez sur la touche correspondant au symbole indicateur ▲ qui clignote, puis décrochez le combiné.

Établissement et prise d'appels

Mise en garde d'un appel

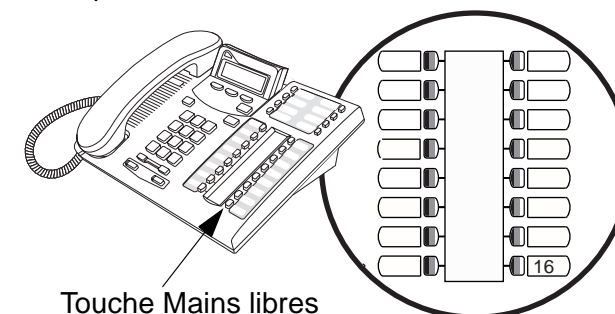
- Appuyez sur pendant un appel. Le symbole indicateur ▲ de la ligne en garde clignote.
- Pour reprendre l'appel, appuyez sur la touche de ligne correspondant au symbole indicateur ▲ qui clignote.
- Les appels sont automatiquement mis en garde lorsque vous passez d'une ligne à l'autre.

Appels en mode Mains libres

La fonction Mains libres doit être programmée par l'administrateur ou le coordinateur du système.

- Appuyez sur la touche Mains libres pour faire ou prendre un appel.
- Pour passer au mode Mains libres pendant un appel, appuyez sur la touche Mains libres et raccrochez. décrochez pour revenir au mode Combiné décroché.

La fonction Mains libres est programmée dans la touche 16 du poste.



Touche Mains libres

Mode Discrétion

- Pendant un appel, appuyez sur la touche pour fermer le microphone. Le voyant clignote lorsque le microphone est désactivé.
- Appuyez de nouveau sur pour réactiver le microphone.

La touche peut servir aux appels en mode Combiné décroché, Mains libres ou Casque téléphonique.

Appels en mode Casque téléphonique

- Appuyez sur pour activer le mode Casque téléphonique. Lorsque le voyant est allumé, appuyez sur une touche de ligne ou d'intercommunication pour faire un appel.
- Appuyez sur pour prendre un appel lorsque le téléphone sonne ou lorsque le symbole indicateur ▲ d'une touche d'intercommunication ou de ligne clignote.
- Pour passer au mode Casque téléphonique pendant un appel, appuyez sur et raccrochez. décrochez pour revenir au mode Combiné décroché.

Avertissement

Le casque téléphonique peut être utilisé avec un poste T7316 de Nortel Networks seulement si le mode Mains libres est activé dans le système. Certaines fonctions de traitement d'appels pourraient ne pas fonctionner comme prévu si le mode Mains libres n'est pas activé.